

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подвёртывать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____


Талон сохранять до истечения гарантийного срока (подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет.

Спасибо за покупку!

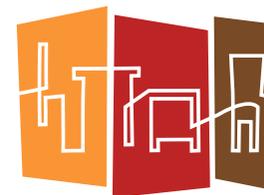


МСТ. мебель

Хорошая мебель для хороших людей!

www.mst-mebel.ru

Инструкция по сборке

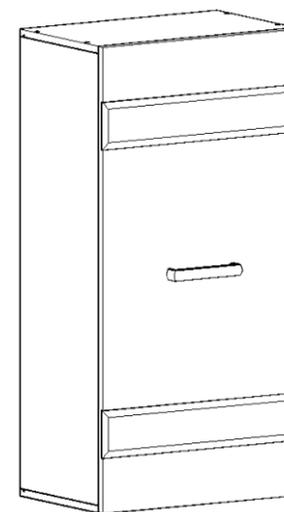

Сенатор мод. №3 шкаф навесной

АРТ М.2.06.46.00

Размеры(ВхШхГ) 1000x500x320

Изделие: Сенатор мод. №3 шкаф навесной

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

Перечень деталей

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.	№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	968x300	1	6	Щит горизонтальный	468x280	1
2	Боковина	968x300	1	7	Фасад	998x498	1
3,4	Крыша,дно	500x300	2	8	Задняя стенка (ДВП)	978x478	1
5	Полка	466x270	2				

Фурнитура

	Наименование	Внешний вид	Кол-во шт
A	Винт-конфирмат 7x50		8
Б	Саморез 3.5x16		8
В	Заглушка конфирмата		8
Г	Заглушка эксцентрика		4
Д	Ключ для конфирмата		1
Е	Стяжка эксцентриковая		4
Ж	Винт М4x20		2
З	Полкодержатель		8
И	Ручка 160 мм		1
К	Петля накладная		2
Л	Навес регулируемый Hettih SAN-130 с заглушкой (правый, левый)		2

М	Планка для навешивания		2
Н	Шайба пластиковая		2
О	Демпфер		1

*Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП и подпятников). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.




Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток и одна плоская.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ.

1. На детали 1 и 2 установите полкодержатели (Ж), дюбеля стяжек эксцентриковых (Е), навесы регулируемые (Л). На деталь 1 с помощью саморезов (Б) установите ответные планки петель (К). (Рис. 1)
2. На фасад 7 установите на саморезы (Б) сами петли (К). (Рис. 1)
3. На деталь 6 в отверстия вложите эксцентрики (Е) так, чтобы стрелка указывала на ближний торец детали. (Рис. 1)
4. Скрепить при помощи ключа (Д) детали 1-4 на конфирматы (А), установив предварительно деталь 6 на стяжки эксцентриковые, и установив заднюю стенку 8 в пазы деталей 1-4. (Рис. 2)
5. Установите фасад 7, закрепив петли (К) к ответным планкам на боковине. (Рис. 3) При помощи винтов (Ж) через шайбы (Н) прикрепите ручку (И) к фасаду.
6. Пользуясь схемой на рисунке 4 закрепите планки для навешивания (М) на стене. Навесьте шкаф на планки, отрегулируйте его по высоте при помощи нижних регулировочных винтов на навесах, с помощью второго винта на навесах притяните шкаф к стене и установите декоративные заглушки на навесы.
7. Установите полки 5 на полкодержатели.
8. На головки конфирматов установите декоративные заглушки (В) а на эксцентрики заглушки (Г).
9. При необходимости отрегулируйте фасад при помощи петель.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что оттенок корпуса и фасада изделия отличаются, т. к. они изготовлены из разных материалов (фасады - МДФ, корпус - ЛДСП).



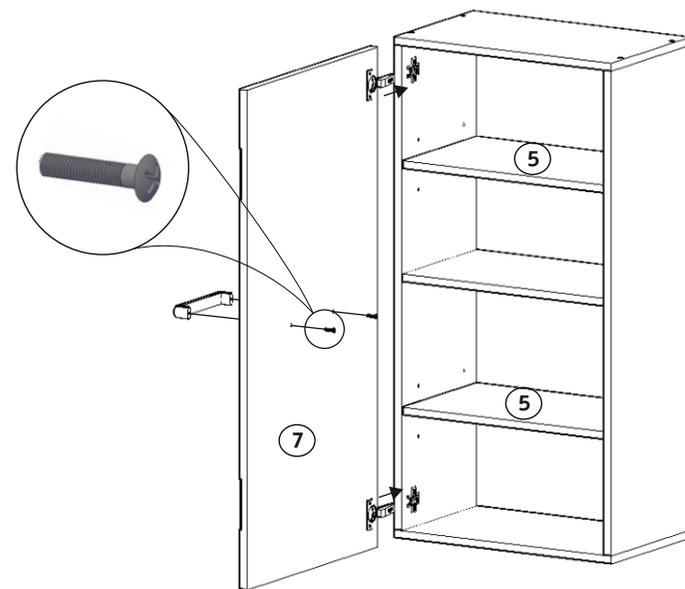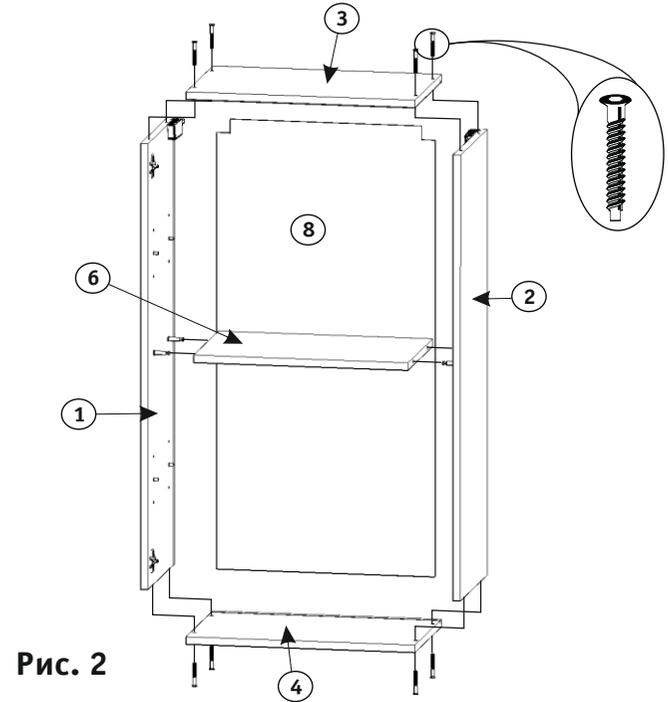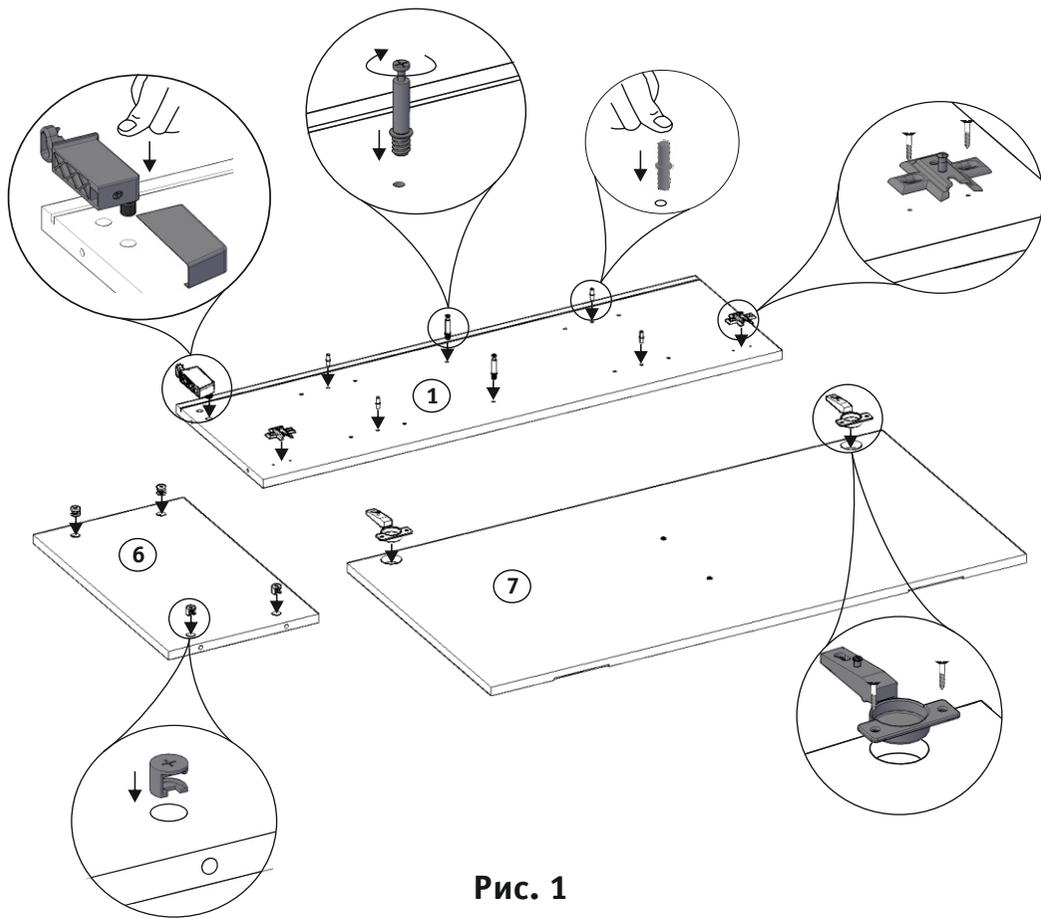



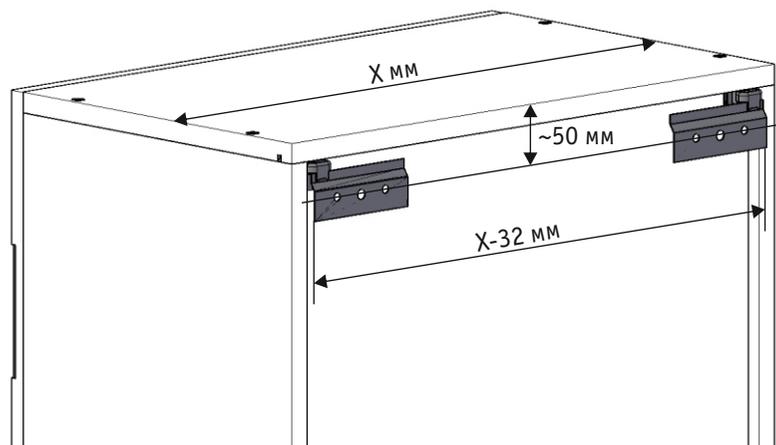


Рис. 4

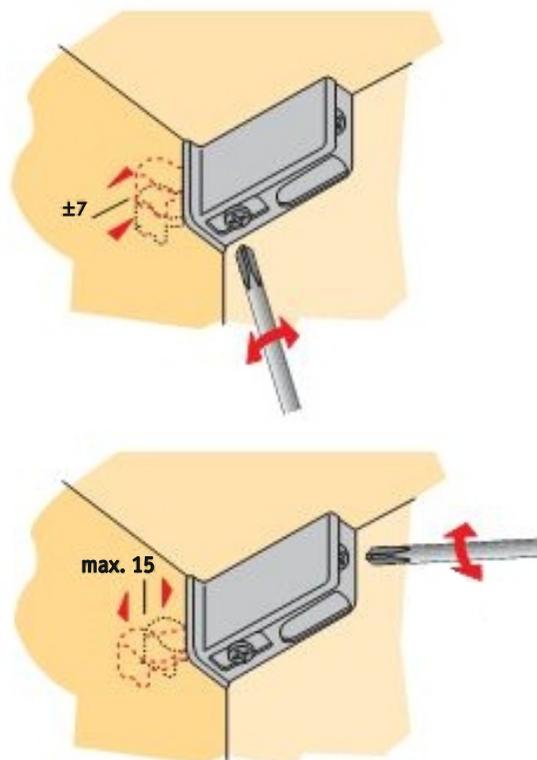


Регулировка высоты

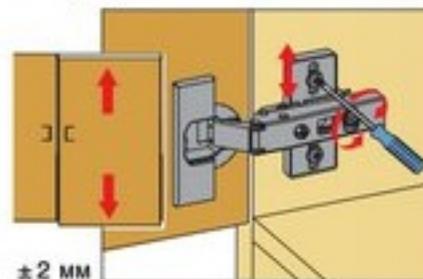


Двери можно точно выверить по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

Регулировка глубины

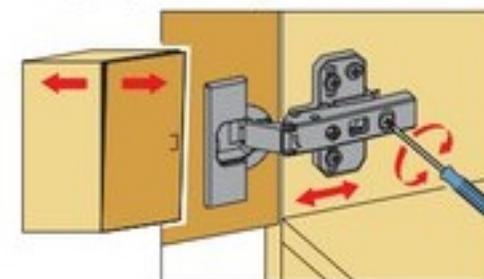

Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта

Регулировка наложения

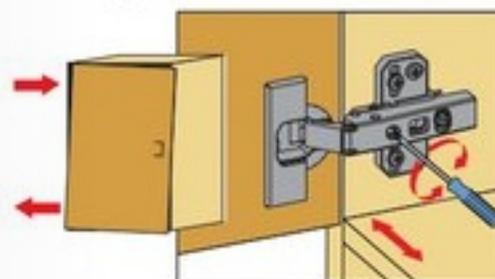

Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-).
Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Монтаж

