Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подвертывать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 “Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявлятся в магазин, где была преобретена мебель.
-Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:
- По дефектам,появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия_____

Дата реализации_____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен_____
(подпись покупателя)

Талон сохранять до истечения гарантийного срока

Схема сборки в электронном виде находится на сайте www.mst-mebel.ru
Срок службы изделия 10 лет.

Спасибо за покупку!

мст. мебель

Хорошая мебель для хороших людей!

www.mst-mebel.ru

Инструкция по сборке

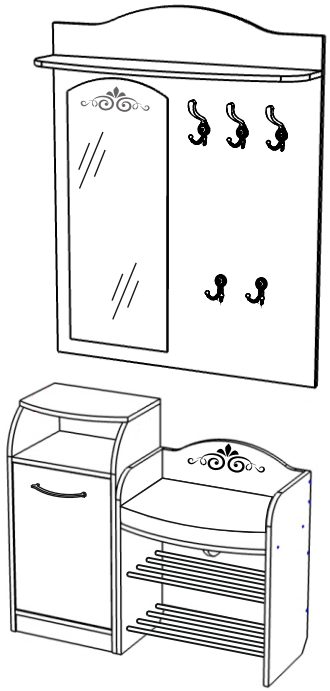

Прихожая Катрина 1

Размеры(ВхШхГ) 1970х900х351

Прихожая Катрина 1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

Перечень деталей

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Дверь	490x344	1
2	Дно тумбы	352x300	1
3	Цоколь	352x60	1
4	Зеркало	850x350	1
5	Задняя стенка (ЛДВП)	685x380	1
6	Ребро	100x200	1
7	Царга	360x484	1
8	Горизонтальная	352x264	1
9;9а	Боковина	590x300	2
10	Царга	216x352	1
11	Спинка	215x484	1
12	Боковина	734x300	1
13	Щит	1130x900	1
14	Карниз	900x226	1
15	Горизонтальная	352x300	1
16	Крышка	384x270	1
17	Сидение	484x350	1
18	Боковина	734x300	1
	Подушка	470x330	1

Фурнитура

	Наименование	Внешний вид	Кол-во шт
А	Винт-конфирмат 7х50		30
Б	Заглушка конфирмата самоклеющиеся		22
В	Ключ для конфирмата		1
Г	Стяжка эксцнтриковая		12
Д	Заглушка эксцентрика самоклеющиеся		4
Е	Петля вкладная		2
Ж	Подпятник		8
З	Саморез 3х16		36
И	Саморез 3.5х16		18
К	Дюбель-гвоздь		3
Л	Ручка		1
М	Крючок большой		3
Н	Крючок малый		2
О	Демпфер петли		1
П	Труба Ø10мм (L=505мм)		8

*Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3х16 используются для крепления ДВП и подпятников). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем.

ВНИМАНИЕ! Изделие можно собрать в зеркальном отражении.

Перед началом работы определите сторону сборки.

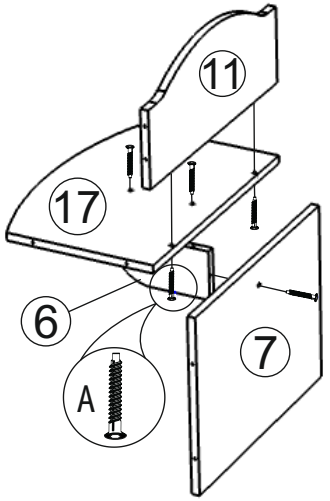

Рис. 1. Сборка банкетки

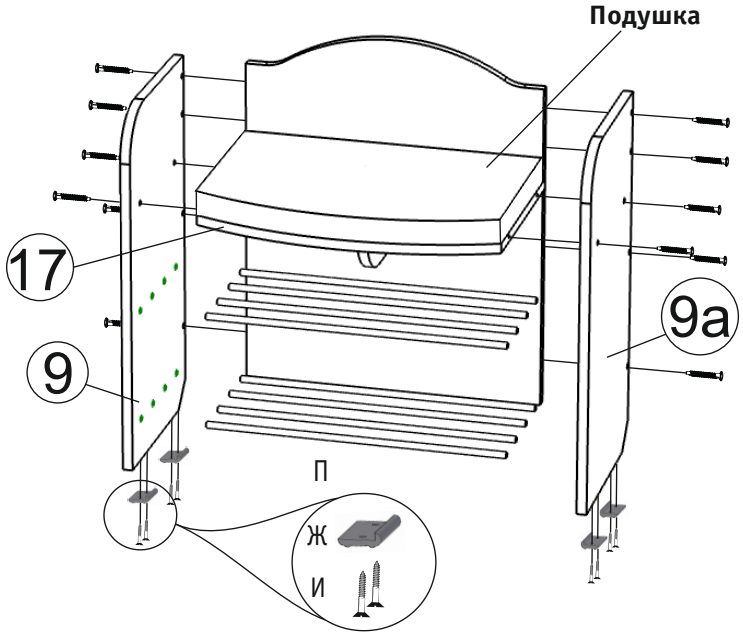

Рис. 2. Сборка банкетки

К собранной конструкции (рис.1) прикрепите боковины, установив в глухие отверстия металлические трубки (П) (рис.2). После окончания сборки на деталь 17 закрепите подушку следующим образом: на верхнюю пласть детали 17 приклейте (сняв защитный слой) ленту Velcro (липучка) и сверху приклейте подушку.

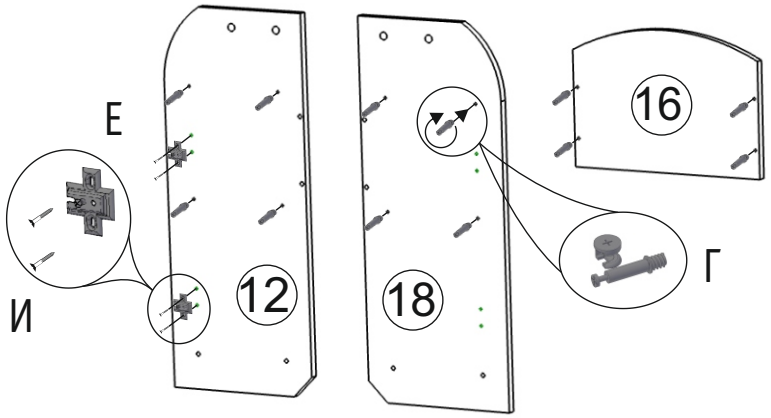

Рис. 3. Сборка тумбы

На детали 12, 18 и 16 установите штоки эксцентриковых стяжек (Г), и, определившись с вариантом сборки, ответные планки петель (Е). В варианте сборки, зеркальном тому, что показан на титульном листе, необходимо установить ответные планки на деталь 18.

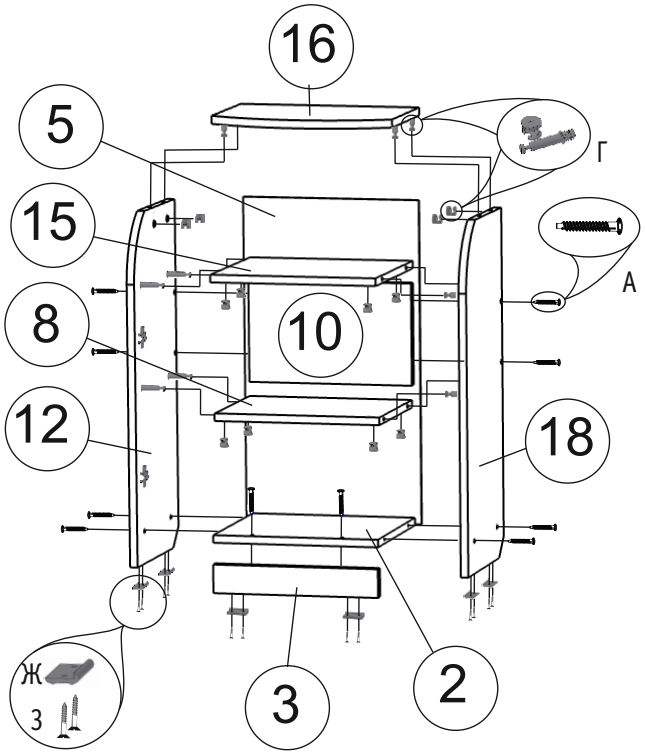

Рис. 4. Сборка тумбы

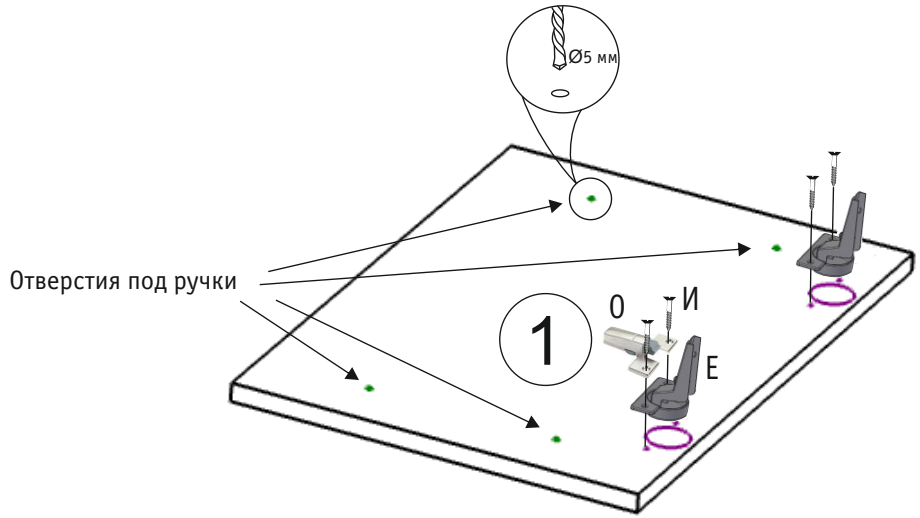

Рис. 5. Установка фасада.

Для того, чтобы изделие могло собираться в зеркальном отражении, на фасаде выполнены две пары глухих отверстий для крепления ручки. Сверлить отверстия нужно так, чтобы ручка была в верху фасада.

Определившись с вариантом сборки, досверлите нужные отверстия сверлом диаметром 5 мм. Установите на дверце петли (Е) и на одну из них демпфер для плавной доводки(О)(рис 8). Совместите петли на фасаде с ответными планками на боковине и закрепите фасад. Отрегулируйте петлю (рис. 9)

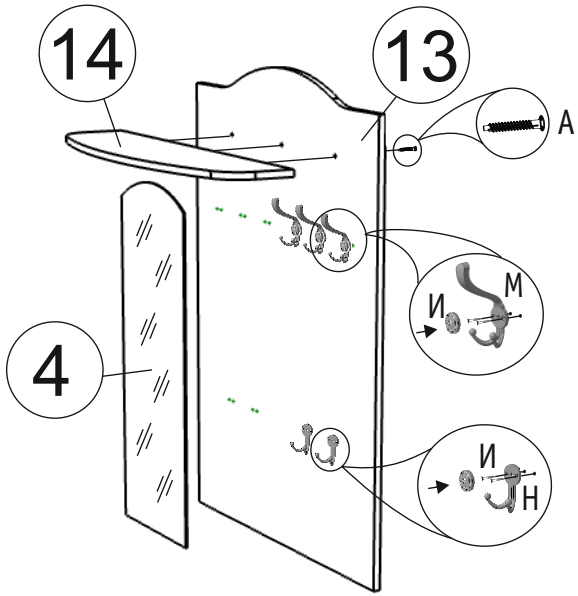

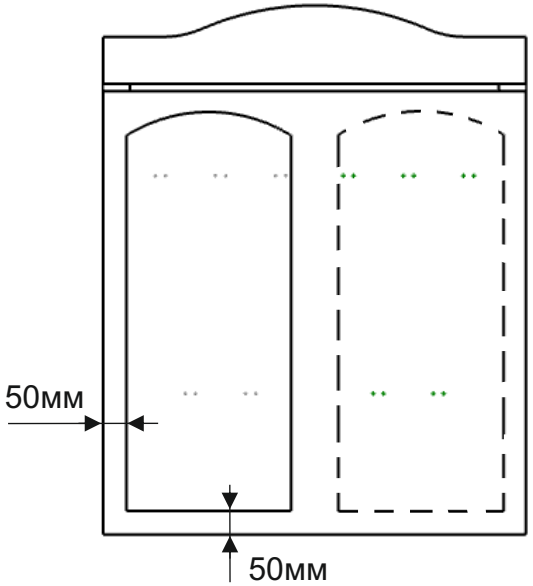

Рис. 6. Установка зеркала.

Определившись с вариантом сборки, подготовьте поверхность детали 13 к наклеиванию зеркала (протрите и обезжирьте). Отступив от краев по 50 мм начертите разметку (как показано на рис.6). Закрепите зеркало на детали 13, сместив его либо на левую, либо на правую сторону. Для этого отделите защитную бумагу на двустороннем скотче, наклеенном на заднюю сторону зеркала, и приложите зеркало к поверхности детали 13.

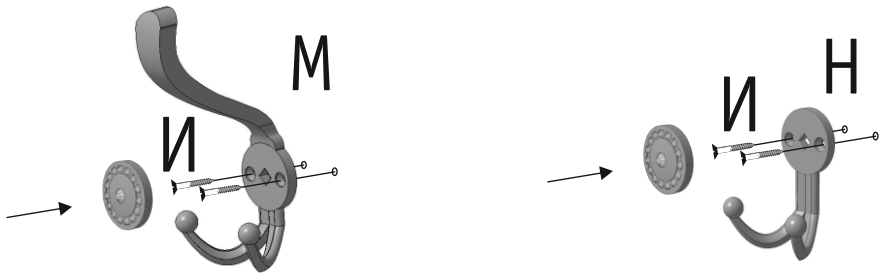

Рис. 7. Установка крючков

В оставшиеся метки на детали 13 с помощью саморезов (И) установите крючки (М, Н) (см. также рис. 6). На крючки установите декоративные заглушки.

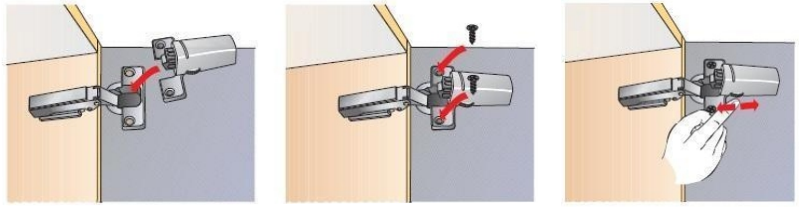

Установите демпфер на петлю и совместите отверстия

Заверните саморезы, закрепив демпфер вместе с петлей в чашке двери

Отрегулируйте усилие демпфера вращением регулятора

Рис. 8. Установка демпфера в чашку петли

Монтаж

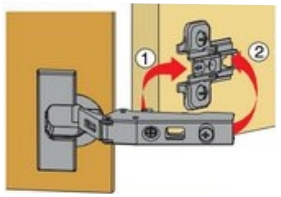

Регулировка высоты

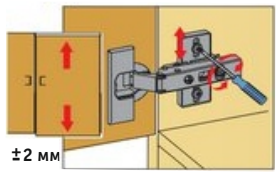

Двери можно точно выверить по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

Регулировка глубины

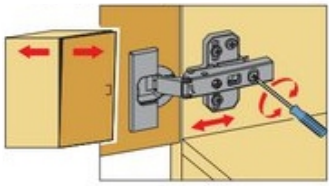

Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта.

Регулировка наложения

Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-).
Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Рис. 9. Регулировка петли