

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подвешивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____


Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
Талон сохранять до истечения гарантийного срока (подпись покупателя)



Срок службы изделия 10 лет.

Спасибо за покупку!

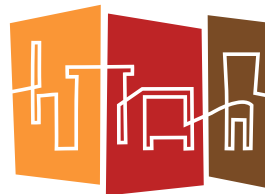


МСТ. мебель

Хорошая мебель для хороших людей!

www.mst-mebel.ru

Инструкция по сборке

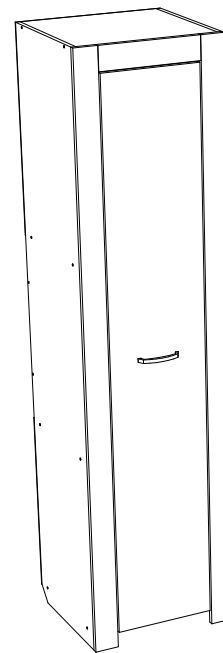

Модульная серия Город
Мод. №16 шкаф узкий

Размеры (ВхШхГ) 2000х500х467

Город шкаф однодверный

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

Перечень деталей

Фурнитура

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1,2	Боковина	2000x448	2
3	Крыша	470x448	1
4	Дно	470x448	1
5	Панель горизонтальная	470x448	2
6	Ребро	634x470	1
7,8	Планка	2000x80	2
9	Планка	80x340	1
10	Полка	468x427	3
11	Задняя стенка (ДВП)	614x250	2
12	Задняя стенка (ДВП)	698x250	2
15	Фасад	1864x332	1

	Наименование	Внешний вид	Кол-во шт.
А	Винт-конфирмат		24
Б	Заглушка		20
В	Ключ		1
Г	Стяжка эксцентриковая		18
Д	Заглушка эксцентрика		6
Е	Полкодержатель		12
Ж	Ручка с винтами		1 компл.
З	Петля		4 компл.
И	Подпятник		4
К	Саморез 3x16		52
Л	Саморез 3,5x16		24
Н	Навес угловой		2
О	Шайба металлическая		2
П	Демпфер для прикручивания		2
Р	Н-образный профиль 666 мм		1
С	Н-образный профиль 582 мм		1

*Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП и подпятников). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток.

1. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (петель, полкодержателей, подпятников и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кертением. Площадки петель (3) закрепите на планке 7 или 8 в зависимости от того, в какую сторону будут открываться дверцы - допускается как лево-, так и правостороннее открывание, поэтому планки имеют симметричные сверления.

2. Собирайте каркас, как показано на рисунке 2, после чего закрепите планки 7,8,9.

3. Установите фасады, отрегулируйте петли (рис.4), после чего закрепите задние стенки 11,12 при помощи саморезов (К) (рис.3). При помощи углового навеса (Н) и саморезов (Л,О) прикрепите шкаф к стене.

4. К деталям 5 изнутри приверните демпферы (П) с помощью саморезов (Л), как показано на рис. 5, для бесшумного закрывания дверцы. Обратите внимание, что отверстий под саморезы для крепления демпферов в деталях нет. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентрики установите декоративные заглушки. Установите полки.

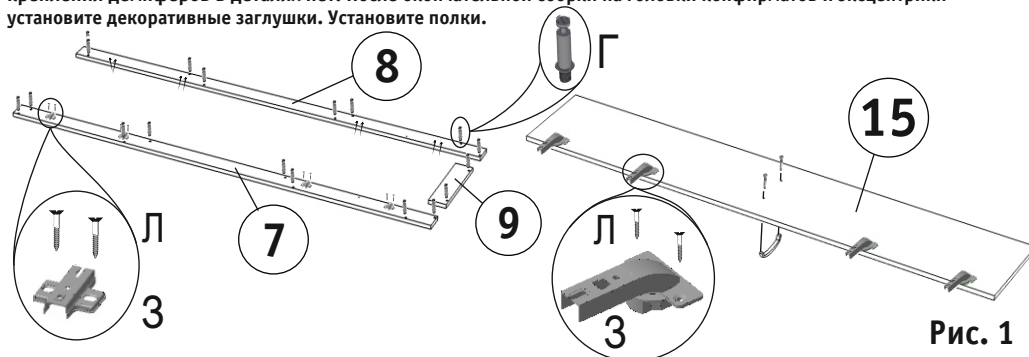


Рис. 1

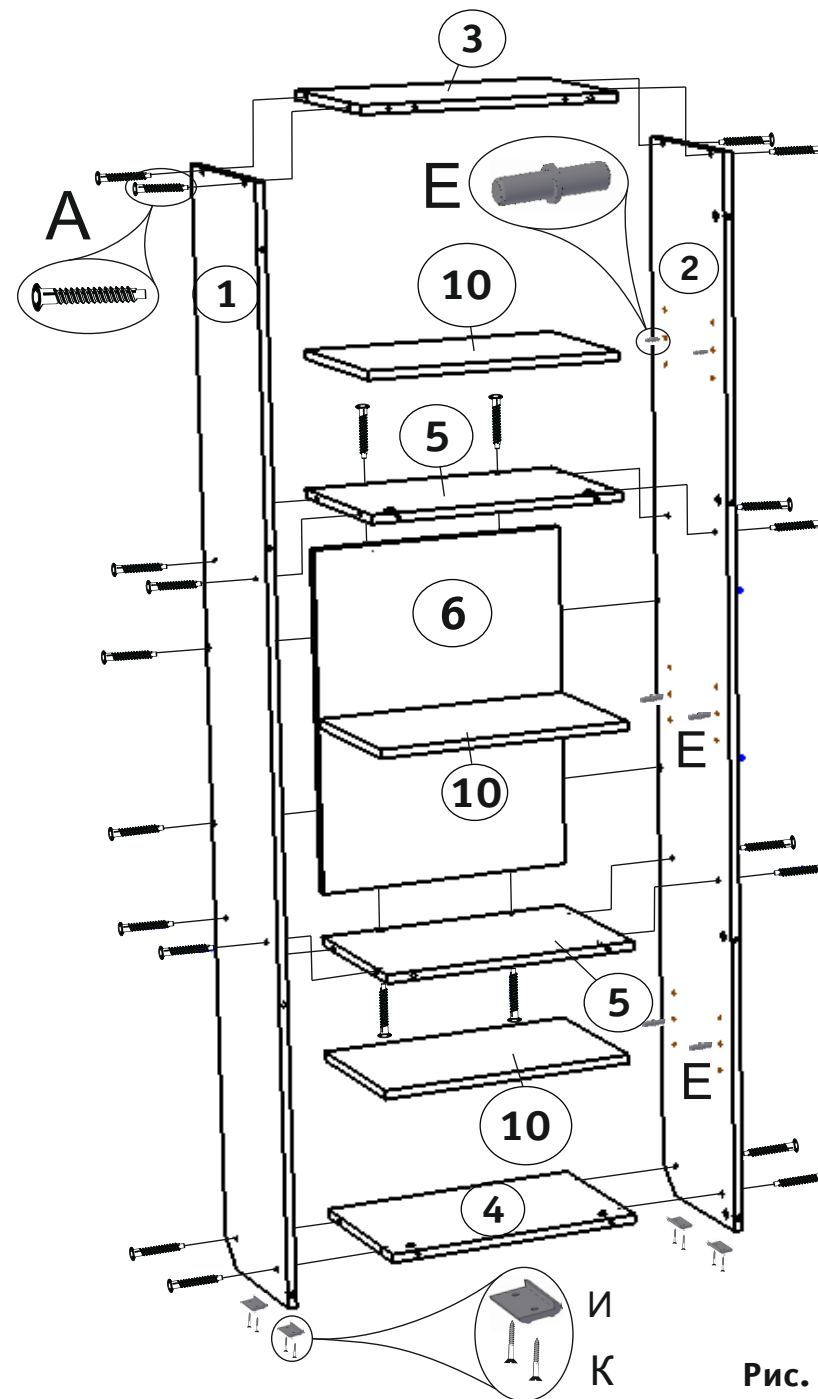


Рис. 2

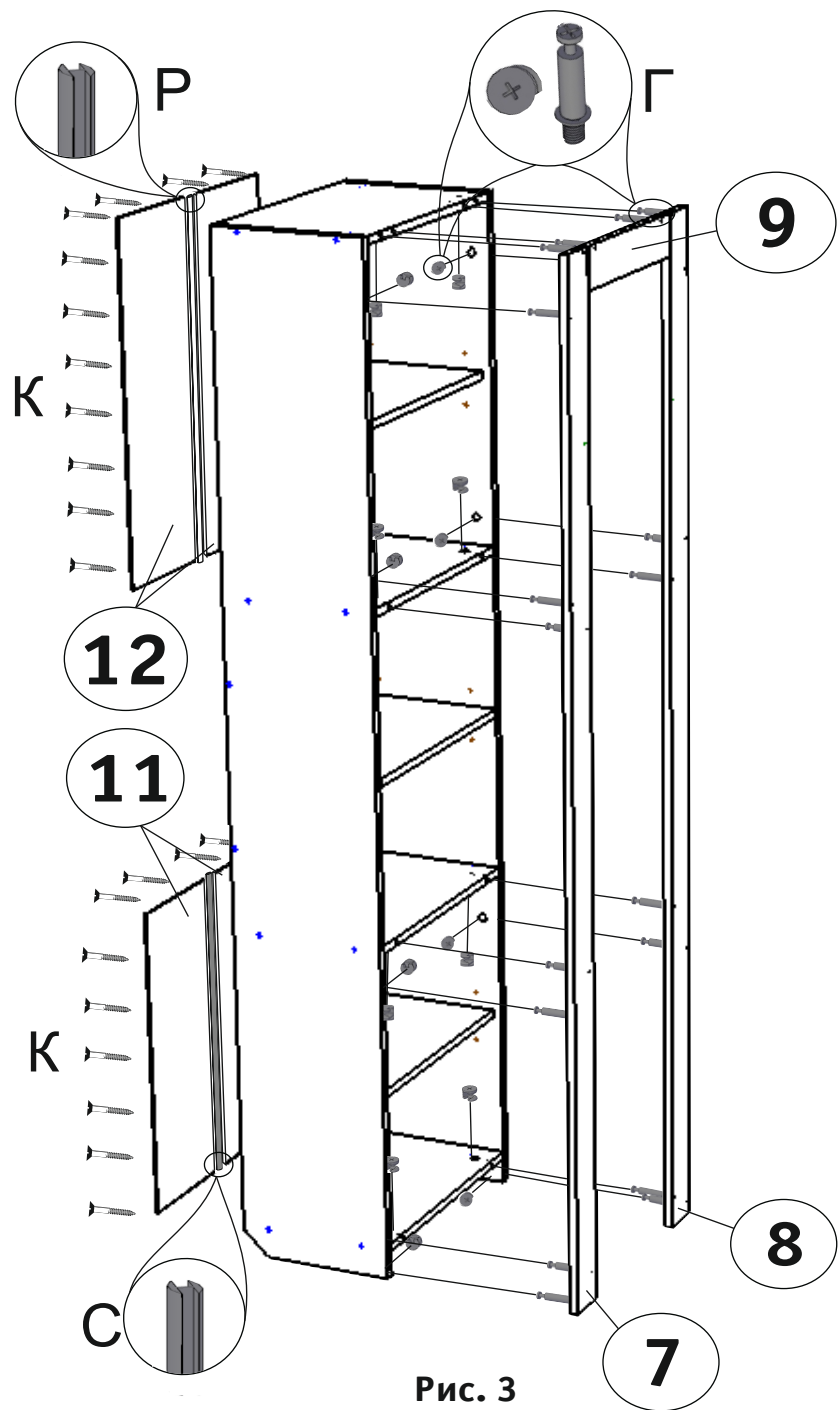


Рис. 3

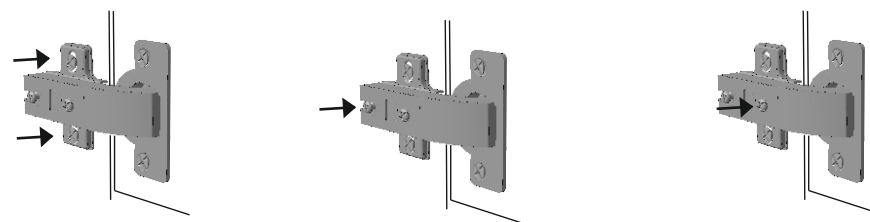
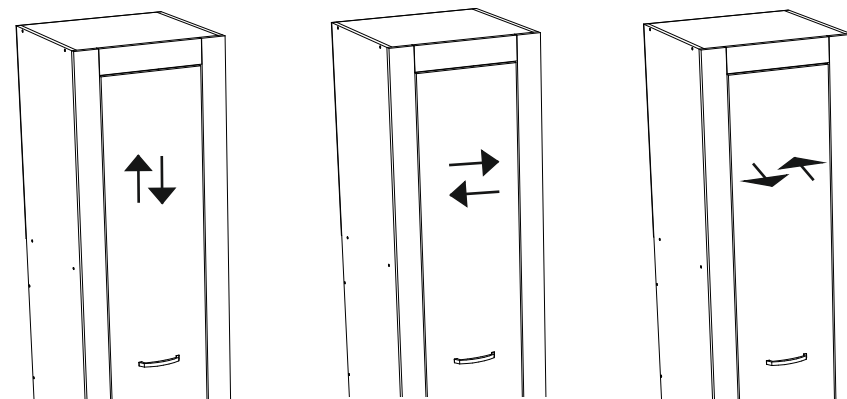


Рис. 4
Схема регулировки петли.



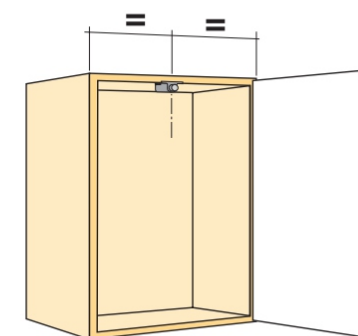


Рис. 5
Схема установки демпфера.
Демпфер устанавливайте на горизонтальной панели, посередине закрываемой фасадом ниши.

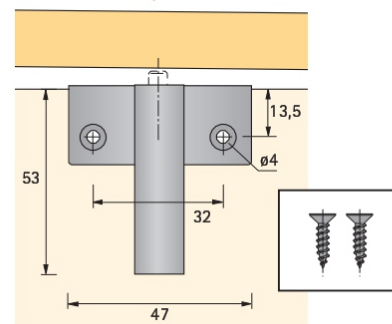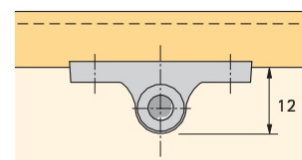