Поздравляем вы успешно собрали прихожую «Ольга-Лофт» Модуль №9.1!

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.
2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).
Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.
3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих житкостей на изделии (возможно разбухание материалов).
4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Мебель из Финноугории

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации прихожей **«Ольга-Лофт»** **Модуль №9.1**

Высота: 2 000мм Ширина: 655мм Глубина: 655мм

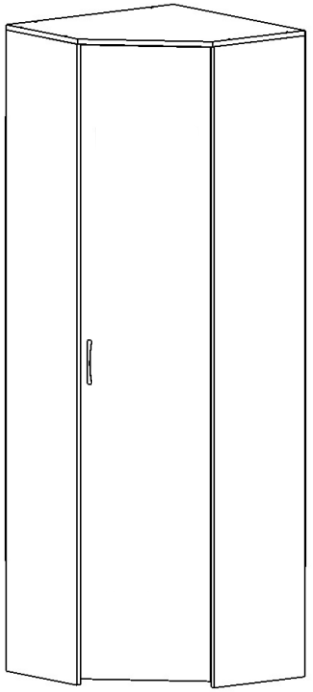

426028, г. Ижевск, ул. О. Кошевого 2/4
тел./факс: (3412) 655-082, 655-083, (922) 517-08-98
sale@ivaru.ru www.ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.
Сборку изделия производить согласно данной инструкции .

Взрыв-схема изделия

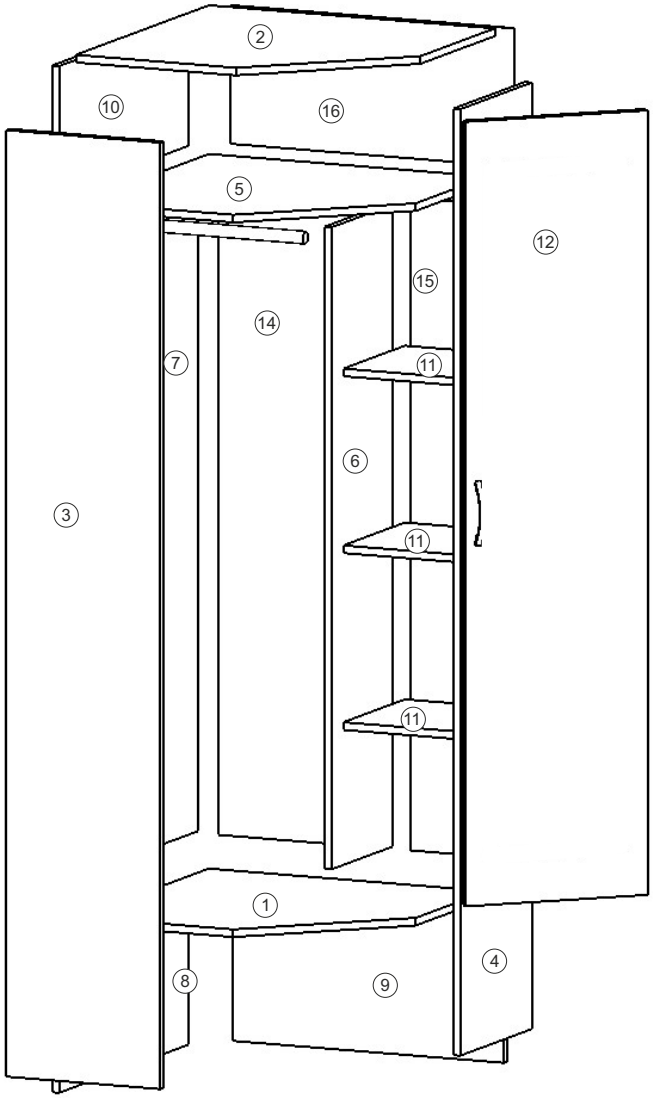

4

Возможна установка двери как с левой, так и с правой стороны

4. Установите прихожую на место, где она будет находится, выровняйте при помощи опор 195 и закрепите к стене дюбель-гводями 117. Закрепите петли на двери шурупом 54 на места кернения, ответную планку петли закрепите на бок 4 или на бок 3 шурупами 54, установите двери вставив до щелчка петлю в ответную планку.

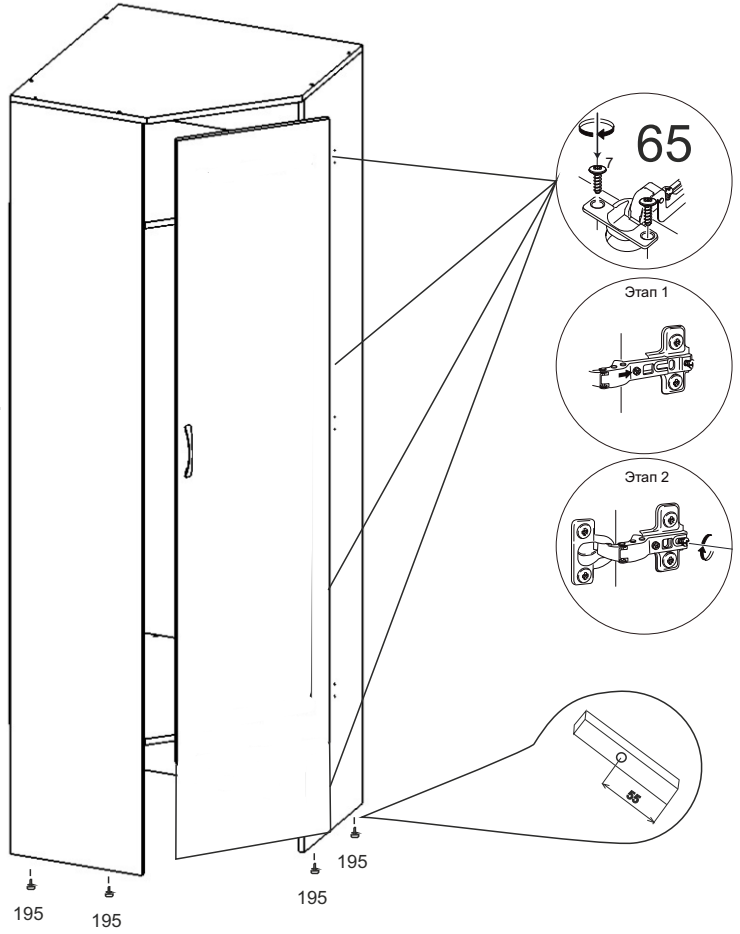

ВНИМАНИЕ СКРЫТЫЕ ОТВЕРСТИЯ

На деталях 3, 4,8,9 в торце по нижней части детали под кромкой находятся 2 отверстия на растоянии 55 мм. от переднего, и заднего краёв.

Их нужно продавить острым предметом. После этого можно осуществить установку регулируемых опор 195.

3

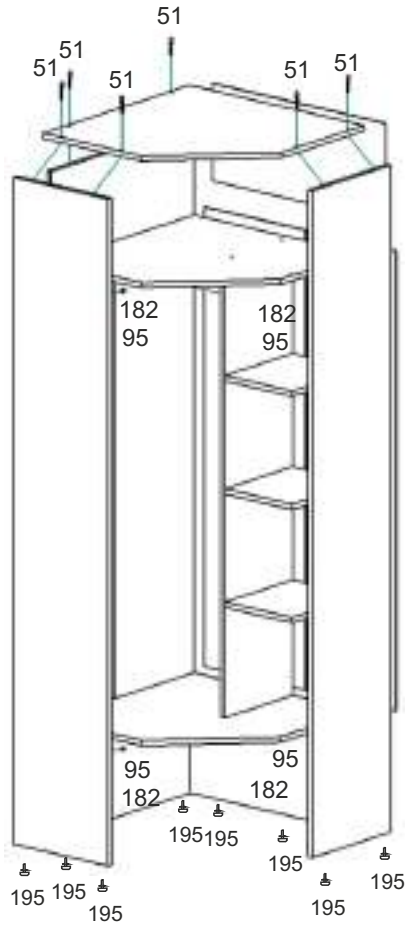

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер(мм)	Кол-во
1	Нижний горизонтальный щит	634x634	1
2	Верхний горизонтальный щит	650x650	1
3	Левый бок	1984x350	1
4	Правый бок	1984x330	1
5	Горизонтальный щит	634x634	1
6	Перегородка	1346x300	1
7	Задняя стенка	1346x350	1
8	Ребро жёсткости	338x634	1
9	Ребро жёсткости	338x618	1
10	Ребро жёсткости	268x634	1
11	Полка	300x250	3
12	Дверь	1962x398	1
13	Задняя стенка ДВП	1376x314	1
14	Задняя стенка ДВП	1368x374	1
15	Задняя стенка ДВП	1368x272	1
16	Задняя стенка ДВП	290x646	1

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		18 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		4 шт.
84	Ручка		1 шт.
195	Опора регулируемая		8 шт.
54	Шуруп 3,5*16		36шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
6	Петля 45 с доводчиком		4 шт.

95	Стяжка угловая		8 шт.
182	Евровинт 6.3 х 13		16 шт.
112	Полкодержатель		12 шт.
145	Штанга		1 шт.
140	Штангодержатель		2 шт.
56	Заглушка для конфирмата		4 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		6 шт.
125	Гвоздь 2х2,5		80 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки

1. Рекомендуется два человека .
2. Отвёртки или шуруповёрт с насадками (одна плоская , 2 вида кресто вых отвёрток).
3. Шестигранник (входит в комплект поставки).
4. Молоток .

Рекомендации и предостережения при сборке мебели

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной ,чистой и твёрдой поверхности
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомен дуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки
3. Сборку рекомендуется производить непосредственно на месте уста- новки мебельного изделия
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструк- ции для более качественного результата сборки

1

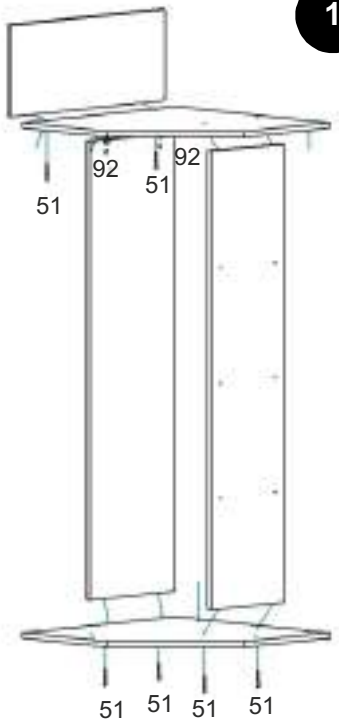
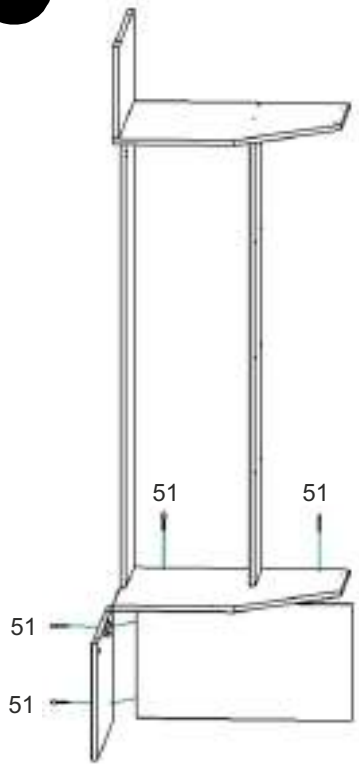
2